

CP_Torell+ - Aplikacja do kolektorów CipherLab CPT8600


I. Opis aplikacji

Aplikacja CP_Torell+ wer. 3.x jest przeznaczona do pracy na kolektorach CipherLab CPT8600. Konfiguracja aplikacji pozwala na dostosowanie kolektora do współpracy z najpopularniejszymi programami magazynowo - handlowymi funkcjonującymi na rynku (np. PC-Market, Small Business, WF-Mag, KC-Firma, Optima i inne).

Aplikacja umożliwia utworzenie wielu niezależnych dokumentów (ilość dokumentów ograniczona jedynie pamięcią) w pamięci kolektora lub na karcie SD. Każdy dokument można nazwać swoją nazwą do 15 znaków.

W pracy z programami magazynowo handlowymi aplikacja pozwala wyświetlić 3 ceny stan magazynowy, kod kreskowy nazwę i plu.

II. Menu główne aplikacji.

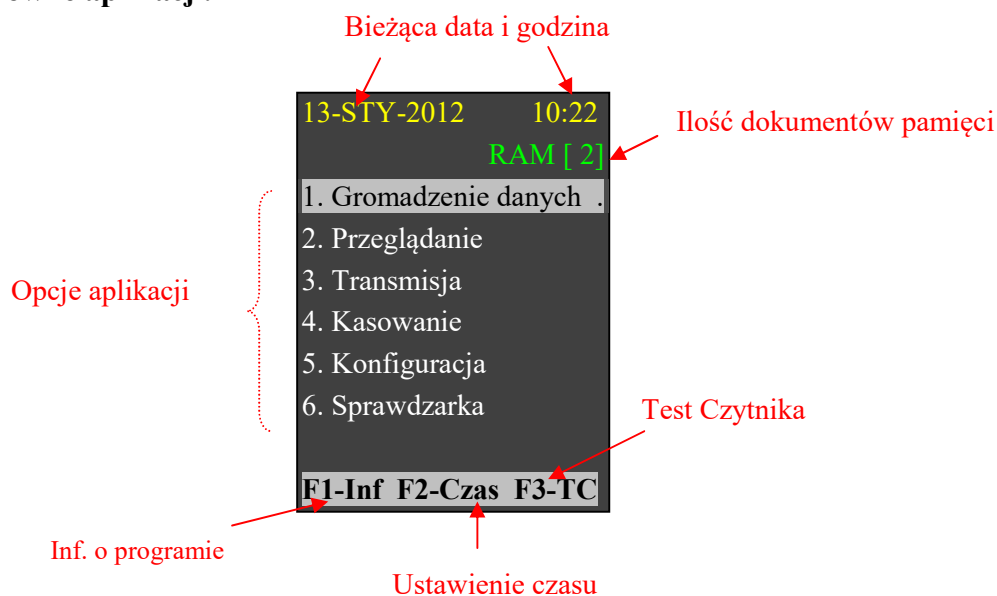

- 1. Gromadzenie danych** – w tej opcji możliwe jest utworzenie nowego dokumentu o podanej nazwie lub dopisanie danych do istniejących dokumentów. Jest to główna opcja czytania i zapisywania danych (kodów kreskowych).
- 2. Przeglądanie** – opcja służąca do przeglądania dokumentów zapisanych w pamięci kolektora oraz do przeglądania wgranej bazy towarowej.
- 3. Transmisja** – tę opcję należy wybrać do wgrania bazy towarowej do pamięci kolektora lub do wysłania dokumentów zgromadzonych podczas pracy z kolektorem.
- 4. Kasowanie** – opcja pozwala na skasowanie wgranej bazy towarowej oraz dokumentów ze zgromadzonymi danymi.
- 5. Konfiguracja** – opcja pozwala na ustawienie takich parametrów jak prędkość transmisji, port do komunikacji, dźwięki klawiszy i skanera, użycie wibrator, podświetlenia oraz skonfigurowanie budowy bazy towarowej, dokumentu z danymi, używanego separatora w plikach, sumowania ilości tych samych kodów, edycji wybranych pól podczas pracy oraz ustawienie używanych kodów kreskowych.
- 6. Sprawdzarka** – Po wgraniu bazy towarowej w szybki sposób pozwala na sprawdzenie ceny towaru, stanu magazynowego o ile baza towarowa będzie zawierała takie informacje.


F1-Inf - informacja o producencie oprogramowania, wersji aplikacji i wielkości wolnej pamięci kolektora oraz numerze seryjnym kolektora.

F2-Czas – opcja umożliwia ustawienie aktualnej daty i czasu kolektora.

F3-TC – Test Czytnika – opcja pozwala na odczyt kodu kreskowego skanerem i sprawdzenie długości oraz standardu kodu kreskowego.

III. Gromadzenie danych.


Opcja **1.Gromadzenie danych** umożliwia utworzenie nowego dokumentu lub uzupełnienie już istniejącego.

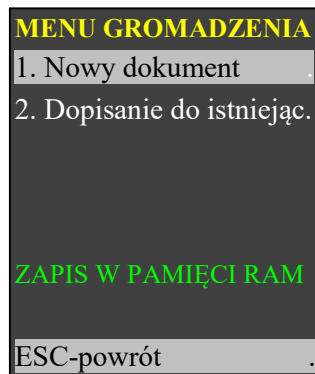

Przy wybraniu **Nowego dokumentu** aplikacja w kolektorze będzie czekała na podanie nazwy dokumentu.


Klawiatura kolektora zostaje przełączona w tryb pisania dużych liter.

Nazwa dokumentu może zawierać maksymalnie 15 znaków.

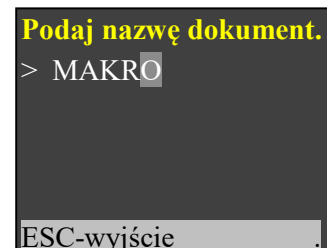

Wybranie opcji **2.Dopisania do istniejącego** wyświetla na ekranie

listę wcześniej utworzonych dokumentów. Wyboru dokumentu dokonuje się kursorami **góra – dół** (o jedną pozycję), **prawo-lewo** (o jeden ekran) i akceptuje klawiszem ENTER. Po wybraniu dokumentu aplikacja przechodzi do ekranu skanowania kodów.

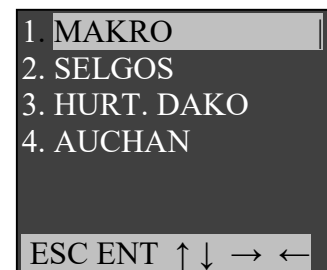

Na ekranie do skanowania kodu kreskowego w trzech dolnych liniach wyświetlana jest nazwa dokumentu i ilość zapisanych w nim pozycji oraz podręczne menu. Pozycje menu to:

F1- wyszukanie towaru w bazie po nazwie

F3- przeglądanie dokumentu od ostatniej pozycji

F2- wyświetlenie sumy ilości w całym dokumencie


ESC – powrót do menu

Nowy dokument tworzony jest dopiero po zapisaniu pierwszej pozycji.


Kod do kolektora można wprowadzać za pomocą skanera lub wpisując go ręcznie.

F3-Przeglądanie zgromadzonych danych

F1-Szukanie towaru w bazie po nazwie

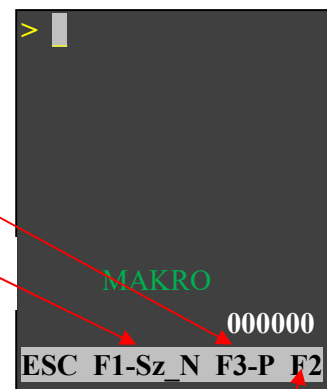

F2-Suma ilości w dokumencie

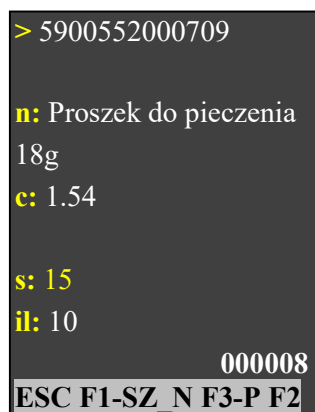

W zależności od ustawień konfiguracyjnych, podczas skanowania, na ekranie kolektora wyświetlić się mogą takie informacje jak kod kreskowy (>), plu(**plu:**), nazwa towaru(**n:**), trzy ceny (**c:**), stan magazynowy(**s:**). Powyższe wartości będą wyświetlane jeżeli zostanie odnaleziony kod kreskowy we wgranej bazie towarowej. Aplikacja kolektora po wyświetleniu informacji zatrzymuje się i czeka na podanie ilości towaru do zapisu.

Możliwe jest wpisanie ujemnej wartości ilości aby przy sumowaniu można było zmniejszyć ilość zapisaną w kolektorze. Nie możliwe jest zapisanie ujemnej ilości wartości.



Możliwe jest również automatyczne zapisywanie danych po zeskanowaniu ze stałą wartości 1 w ilości. W razie potrzeb aplikacja może zostać tak skonfigurowana aby przed zapisem możliwe było edytowanie i dopisywanie takich wartości jak nazwa, cena i stan magazynowy.

Skanowanie i zapisywanie kodów może się odbywać zarówno z wgraną bazą towarową jak i bez niej. W przypadku wgrania bazy i ustawienia jej w konfiguracji, każdy odczytany kod będzie weryfikowany w bazie towarowej, a jego brak będzie sygnalizowany odpowiednim komunikatem oraz dźwiękiem. W takim przypadku pola nazwy, ceny i stanu nie będą wyświetlane na ekranie kolektora.

W przypadku pracy bez bazy towarowej na ekranie zostaną wyświetlone tylko te pola, które należy uzupełnić ręcznie. Każdy odczytany kod jest weryfikowany co do długości w ustawieniach aplikacji. Kody kreskowe dłuższe, odczytane skanerem nie zostaną zapisane, ale zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Nie możliwe jest również zapisanie kodów kreskowych i ilości o zerowej długości.

Dane zapisywane są w kolejności w jakiej były czytane kody kreskowe. Przy sumowaniu ilości tych samych kodów pozycja zostanie również zapisana na końcu dokumentu.

- Wyszukanie towaru po nazwie

Aby wyszukać towar po nazwie należy w oknie Gromadzenia danych wybrać klawisz F1 wówczas pojawi się okno do wyszukiwania. Po wprowadzeniu minimum 2 znaków i wciśnięciu klawisza Enter nastąpi szukanie towaru, który w nazwie będzie zawierał wpisane znaki. Aby przechodzić po kolejnych towarach Wystarczy wcisnąć klawisze **strzałki w dół lub w górę**. Wyboru towaru dokonuje się klawiszem **Enter**.



IV. Przeglądanie danych

Opcja **2.Przeglądanie** pozwala na przejrzanie pozycja po pozycji zarówno wgranej bazy towarowej jak i dokumentów zgromadzonych podczas pracy z kolektorem.

Po wybraniu opcji Plików z danymi wyświetlana jest lista nazwa plików, z której klawiszami strzałek góra-dół i prawo-lewo wybieramy dokument. Po wybraniu dokumentu do przejrzania wyświetlana jest informacja o nazwie dokumentu, ilości pozycji,

numerze aktualnie oglądanej pozycji dokumentu, zawartych informacji w tej pozycji

Jeżeli w zgromadzonych danych nie ma nazwy towaru , to jest ona brana z bazy towarowej.

Dolna linia ekranu przedstawia podręczne menu.


ESC – wyjście do menu

F8 - kasowanie wybranej pozycji

F1 - modyfikacja ilości

F2 - suma wszystkich ilości w dokumencie

Towar w dokumencie można również wyszukać skanerem lub wpisując go z ręki.

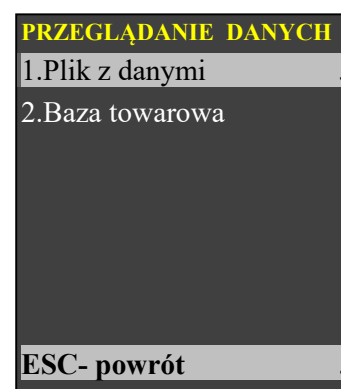

V. Transmisja plików

Należy pamiętać, że przy komunikacji przez USB należy w pierwszej kolejności uruchomić opcję transmisji w kolektorze a następnie na komputerze uruchomić program komunikacyjny – w systemie musi się w pierwszej kolejności uaktywnić wirtualny COM.

W opcji **3. Transmisja** dostępne jest wczytanie bazy towarowej do kolektora lub wysłanie dokumentów zgromadzonych podczas pracy z kolektorem. **Dla programu PC-Market i KC-Firma możliwe jest dogranie bazy towarowej z drugą ceną, tak aby podczas pracy wyświetlane były jednocześnie dwie ceny na ekranie kolektora. Cena zakupu i cena detaliczna. Dogranie drugiej ceny ustawiane jest w konfiguracji ukrytej.**

Aby komunikacja zaszła poprawnie rodzaj portu i prędkość w kolektorze musi być taka sama jak w programie komunikacyjnym.

Po wybraniu opcji **1. Wysyłanie wybranego** - aplikacja wyświetli listę zgromadzonych plików z której wybiera się plik przeznaczony do wysłania do komputera. Lista plików wyświetli się posegregowana alfabetycznie a poruszanie się po liście odbywa się klawiszami strzałek **góra-dół** – o jedną pozycję lub **lewo-prawo** o cały ekran.

Opcja **2. Wysyłanie wszystkich** – pozwala na jednoczesne przesłanie do komputera wszystkich plików zgromadzonych w pamięci kolektora.

Zarówno w pierwszej jak i drugiej opcji dane wysyłane z kolektora mogą zawierać w pierwszej kolumnie pliku nazwy dokumentów.


To czy plik będzie zawierał nazwy dokumentów zależy od ustawień zawartych w 5. Konfiguracja -> 4. Ustawienia aplikacji -> 3. Dokument z nazwą[] – dla pojedynczego pliku lub 4. All dok z nazwą[] – dla transmisji wszystkich plików

Wybranie jednej z powyższych opcji powoduje oczekiwanie aplikacji kolektora na wywołanie transmisji przez program komunikacyjny. Po prawidłowym zakończeniu transmisji na ekranie kolektora zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat. Po wysłaniu pojedynczego dokumentu do komputera aplikacja na kolektorze zapyta czy usunąć przesłany dokument.

W przypadku wgrywania bazy towarowej (4. WGRANIE BAZY TOW), jeżeli budowa pliku nie będzie dostosowana do ustawień w kolektorze, wówczas na koniec transmisji zostanie wyświetlony komunikat o błędzie lub informacja o ilości przeformatowanych linii z wgrywanego pliku.

Transmisję można przerwać w dowolnym momencie naciskając klawisz ESC.

Trzecia opcja **3. BAZA do RAM-u** działa w odmienny sposób.

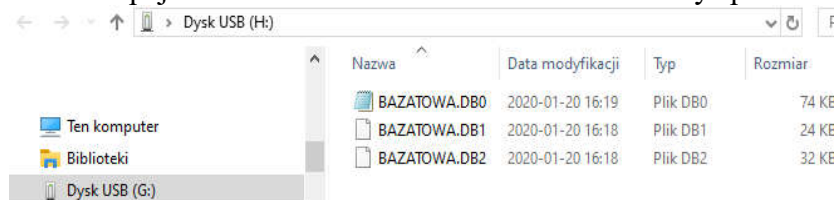

Jeżeli kolektor stoi w doku to w systemie Windows otworzy się okno w którym pamięć widoczna jest jako dysk. Po wgraniu do pamięci pliku tekstowego **baza.txt** i wciśnięciu klawisza ESC aplikacja w pamięci kolektora bez udziału komputera utworzy bazę towarów. Plik baza musi mieć strukturę dostosowaną do ustawień budowa bazy w kolektorze. Tą opcję można wykorzystać do przegrywania bazy towarów między kolektorami i dyskami gdy jest ona bardzo dużej wielkości. Z kolektora można pobrać bazę towarową wybierając w menu klawisz **F8**.



ESC- powrót


Wgraj plik baza.txt do RAM w oknie Windows.

Po wgraniu pliku wciśnij klawisz ESC


VI. Kasowanie plików

Opcja **4.Kasowanie** pozwala na usunięcie z pamięci kolektora utworzonych dokumentów oraz wgranej bazy towarowej.

Dokumenty można kasować pojedynczo wybierając wyświetloną nazwę z listy lub wszystkie jednocześnie. Po wybraniu jednej z opcji do skasowania pliku, aplikacja dwukrotnie zażąda potwierdzenia operacji. Potwierdzenie komunikatu definitywnie usuwa plik z pamięci kolektora bez możliwości jego odtworzenia.

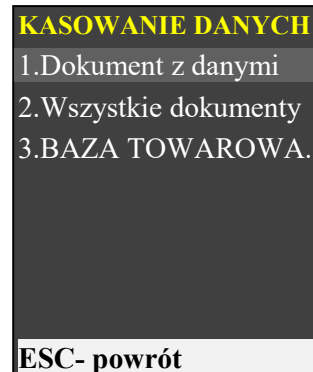

VII. Sprawdzarka

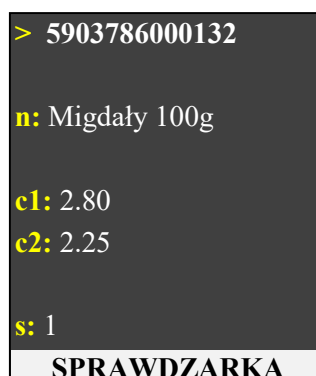


Opcja **6.Sprawdzarka** umożliwia szybkie sprawdzanie cen oraz stanów magazynowych. Podobnie jak podczas gromadzenia danych kod kreskowy można odczytać skanerem lub wpisać „ z ręki” zatwierdzając klawiszem ENTER.

Podczas pracy można używać jedynie klawisza wyzwalającego skaner (żółtego).

VIII. Konfiguracja aplikacji.


Wybór ustawień w opcji **5.Konfiguracja** pozwala na dostosowanie ustawień kolektora oraz aplikacji do potrzeb użytkownika oraz do współpracy z różnymi programami magazynowo-handlowymi (np. PC-Market, Small Business, KC-Firma, Optima itp).

Dla operatora kolektora dostępne są 4 opcje pozwalające na ustawienie takich parametrów jak port komunikacyjny, prędkość transmisji oraz podświetlenie, użycie wibratora, dźwięk klawiszy oraz specyficznych ustawień dla aplikacji działającej w kolektorze. Domyślnie w aplikacji ustawiony jest port komunikacyjny na USB_VCOM i prędkość 115200.

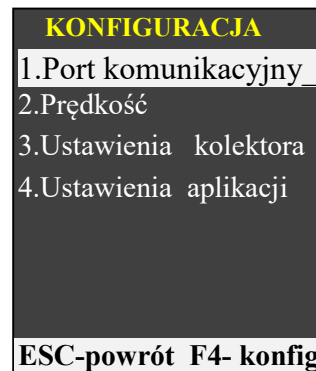

VIII. Ustawienie portu komunikacyjnego.

Wybór portu komunikacyjnego uzależnione jest od użytego kabla komunikacyjnego oraz użytego sterownika komunikacyjnego. Wyboru portu RS232 dokonuje się wtedy gdy dok podpięty jest do komputera przez kabel RS232. Wybór portu 2 i3 dotyczy podłączenia kolektora przez kabel USB a Fast Port to specjalny uchwyt do kolektora z kable USB nie wymagający doku. Do komunikacji w systemie Windows można użyć 2 rodzajów sterowników. USB VCOM firmy SiliconLabs oraz USB VCOM_CDC.

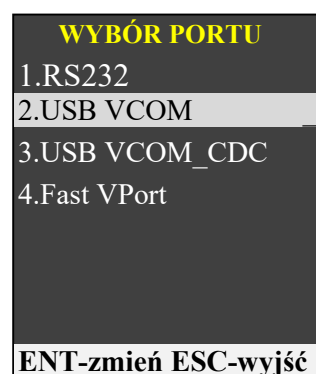

VIII.1. Ustawienia kolektora

USTAWIENIA KOLEKT	
1.Jasność podświetl	[3]
2.Wyłącz podświetl	[6]
3.Wyłącz kolektor	[6]
4. Wibrator	[]
5.Dźwięk klawiszy	[3]
6.Dźwięk skanera	[X]
7.Głośność	[2]
8.Kolor tła	
9.Kolor tekstu	
ENT-zmień ESC-wyjść	

Jasność podświetlenia można regulować w zakresie 0 – 5. Opcja 2.Wyłącz podświetlenie określa po jakim czasie ekran kolektora stanie się ciemny. Aby wzbudzić ekran wystarczy wcisnąć dowolny klawisz z klawiatury. Zakres zmian czasu jest od 0 do 9. Gdzie zero oznacza nie wygaszaj a 1-9 to od 1 do 30 minut. Opcja 3.Wyłącz kolektor określa po jakim czasie kolektor wyłączy się. Zakres czasowy jest jak w opcji Wyłącz podświetlenie. Aby przykładowo ustawić użycie wibratora wystarczy kursorem ustawić się w 4 linii i nacisnąć klawisz ENTER. Zmiana zostanie zasygnalizowana dźwiękiem a na ekranie w polu obok wibratora pojawi się X. Dźwięk klawiszy zmienia się w zakresie 0 – 5 a Głośność od 0 do 3. Opcje Kolor tła i kolor tekstu pozwalają na zmianę odpowiednich kolorów Każda zmiana ustawień zostaje

zapisana w pamięci flash co pozwala na trwałe trzymanie dokonanych ustawień. Nie ustawiać takiego samego koloru tła i tekstu.

VIII.2. Ustawienia aplikacji

USTAWIENIA APLIKACJ	
1.Kod w bazie	[X]
2.Stała szerokość pól	[X]
3.Dokumen z nazwą	[]
4. All dok z nazwą	[X]
5.Zapisz brak kod	[X]
ENT-zmień ESC-wyjść	

1.Kod w bazie [] – opcja decyduje czy podczas Gromadzenia danych aplikacja ma sprawdzić istnienie kodu w bazie towarowej. Jeżeli pracuje się bez bazy towarowej to należy opcję wyłączyć.

2.Stała szerokość pól [] – przy transmisji z kolektora do komputera ustawia się czy w pobranym pliku kolumny mają mieć stałą szerokość, czy kolumny mają być bez spacji wypełniających

3.Dokumen z nazwą [] – opcja decyduje czy przy pobieraniu pojedynczych plików z kolektora w pierwszej kolumnie ma pojawić się nazwa dokumentu

4. All dok z nazwą [] - opcja decyduje czy przy pobieraniu od razu wszystkich plików z kolektora w pierwszej kolumnie mają pojawić się nazwy dokumentów.

5.Zapisz brak kod [] – podczas Gromadzenia danych gdy kodu nie ma w bazie towarowej tą opcją decyduje się czy taki kod ma być zapisany do dokumentu czy nie

VIII.3. Konfiguracja ukryta

Przed rozpoczęciem pracy ze kolektorem należy ustawić parametry budowy bazy towarowej oraz plików w których będą zapisywane dane podczas pracy. Ustawienie tych opcji pozwala na dostosowanie aplikacji kolektora do współpracy z wieloma programami magazynowo-handlowymi dostępnymi na rynku. Z drugiej strony ich zmiana może uniemożliwić prawidłowe użycie kolektora. Ww. opcje zostały udostępnione pod klawiszem **F4-konfig** w menu **5.Konfiguracja**. Ich zmiana jest możliwa pod warunkiem znajomości hasła dostępu. Domyślnym hasłem dostępu do tych opcji jest **8400**. Zmian hasła jest możliwa po wejściu do Konfiguracji ukrytej.

KONFIGUR. UKRYTA	
1.Budowa bazy towar	.
2.Budowa pliku	
3.Polozenie plików	
4.Ustaw. kodów kresk.	
5.Dodatkowe ustawienia	
6.Kody z wagą/ceną/ilość	
7.Zmiana hasła	
ESC - powrót	

VIII.3.1. Budowa bazy towarowej.

BAZA	KOL	DL
1.KodKr	[1]	[13]
2.Plu	[0]	[00]
3.Nazwa	[2]	[16]
4.Cena1	[3]	[10]
5.Cena2	[0]	[00]
6. Cena3	[0]	[00]
7.Stan	[4]	[10]
8.Separator	[,]	TAK

Jeżeli w pamięci kolektora znajduje się wcześniej wgrana baza towarowa, to dokonanie zmian w ustawieniach bazy będzie możliwe dopiero po zaakceptowaniu komunikatu o konieczności usunięcia bazy.

Konfiguracja budowy bazy towarowej polega na ustawieniu kolejności pól w linii rekordu bazy towarowej i szerokości poszczególnych pól. Ustawienia na rysunku obok oznaczają, że baza towarowa będzie zawierała linie (rekordy):

Kod_kreskowy(13 znaków); Nazwa(16 znaków); Cena1(10 znaków); Stan_magazynu(10 znaków).

Separatorem w pliku będzie średnik. Jeżeli definiuje się bazę towarową do użycia, to pole KodKr musi zawsze istnieć w bazie. Może on być na dowolnej pozycji w rekordzie bazy.

Można ustawić brak separatora w bazie wówczas aplikacja kolektora nie weryfikuje wczytywanej bazy pod względem jej budowy.

Jak ustawić budowę pliku bazy?

Kursorem najechać na odpowiednią linię i wcisnąć ENTER. Cursor w wierszu ustawi się na kolumnie kolejności. Następnie należy wcisnąć cyfrę od 0 do 7, która będzie oznaczała numer pola w rekordzie. Aplikacja nie pozwoli na wpisanie innych cyfr niż z zakresu 0-7 oraz nie pozwoli na wpisanie tej samej liczby dla dwóch pól. Wybranie liczby 0 w kolumnie kolejności automatycznie zeruje pole długości pola i oznacza że to pole nie będzie używane w bazie.

Po wpisaniu numeru danego pola w rekordzie należy dopisać szerokość pola. Wszystkie pola mogą mieć maks 50 znaków. Po wpisaniu szerokości należy zaakceptować zmiany klawiszem ENTER. Z modyfikacji pola można wycofać się klawiszem ESC.

Przy konfigurowaniu pól najlepiej jest najpierw wyzerować pola **Nazwa, Ceny i Stan**. Następnie ustawić pole **KodKr** i przejść do ustawienie tych które będą używane.

Jak ustawić separator?

Aby ustawić separator użyty w bazie towarowej należy ustawić się kursorem na 8 linii i nacisnąć klawisz ENTER, następnie wpisać 3 cyfrową liczbę odpowiadającą numerowi znaku w kodzie ASCII. Np. **059** oznacza **średnik**, **044** oznacza **przecinek**. Można również ustawić brak separatora wtedy należy wpisać 000. Wpisane cyfry zatwierdzić klawiszem ENTER.

VIII.2.2. Budowa dokumentów.

Podobnie jak w budowie bazy towarowej, w budowie dokumentów w których będą gromadzone dane, ustawia się, które pola mają być wyświetlane (pozycje różne od zera w pierwszej kolumnie), kolejność pól w pliku, długość pól, separator oraz sumowanie kodów o tej samej ilości.

W budowie pliku ustawia się również trzecią kolumnę, która dotyczy ewentualnego zapisu pola lub jego edycji do modyfikacji.

Obrazek obok przedstawia następujące ustawienie:

- na ekranie kolektora zostanie wyświetlony z bazy kod kreskowy, nazwa, cena, oraz ilość z domyślną jedyneką.

- linia pliku z danymi będzie składała się z 3 pól; **pierwszym**

PLIK	KOL	DL	Z
1.KodKr	[1]	[13]	[Z]
2.Plu	[0]	[00]	[]
3.Nazwa	[2]	[20]	[]
4.Cena1	[3]	[10]	[W]
5.Cena2	[0]	[00]	[]
6.Stan	[0]	[00]	[]
7.Ilość	[4]	[10]	[E]
8.Separator	[,]	TAK	
9.Sumowanie	[X]		

polem będzie 13 znakowy kod kreskowy , drugim 10 znakowa cena a trzecim 10 znakowa ilość.


- pole Ilość ustawione jest do edycji **E** (wprowadza się cyfrę 2), co oznacza, że aplikacja będzie zatrzymywała się na tym polu czekając na potwierdzenie wyświetlonej wartości 1 lub wpisanie nowej wartości.
- pole Cena ustawione są do edycji **W** (wprowadza się cyfrę 3), co oznacza, że przy pracy z bazą towarową po odczytaniu danych jeżeli zostaną znalezione w bazie towarowej, to aplikacja wyświetli cenę bez możliwości edycji i zapisze ją do pliku. Jeżeli asortymentu nie będzie w bazie to będzie zatrzymywała się na polu Cena czekając na wpisanie wartości.
- pole KodKr jest ustawione tylko do zapisu **Z** (wprowadza się cyfrę 1) – co oznacza, że zostanie zapisane do pliku wynikowego tak jak zostało odczytane skanerem.
- separatorem pliku będzie przecinek

Modyfikacji pól dokonuje się podobnie jak w bazie towarowej. Dla trzeciej kolumny zapis(Z) dostępne są cyfry **0**-bez zapisu, **1-(Z)** – zapis pola do pliku, **2-(E)** – zapis do pliku z edycją pola, **3-(W)** – edycja, ale tylko gdy nie ma asortymentu w bazie oraz zapis do pliku.


VIII.2.4 Położenie plików

W Położeniu plików można ustawić czy baza towarowa wgrana do kolektora i pliki zapisywane podczas gromadzenia danych mają być zapisywane w pamięci RAM czy na karcie SD. Zmiany położenia plików można dokonać wciskając Enter na odpowiedniej pozycji. Podczas wchodzenia oraz próby zmiany położenia plików aplikacja sprawdza czy karta SD jest umieszczona w kolektorze.

Podczas wgrania bazy towarowej na kartę SD czas wgrania jest znacznie dłuższy niż do pamięci RAM.

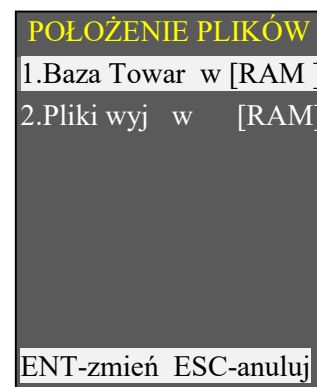

VIII.2.4. Ustawienie kodów kreskowych.

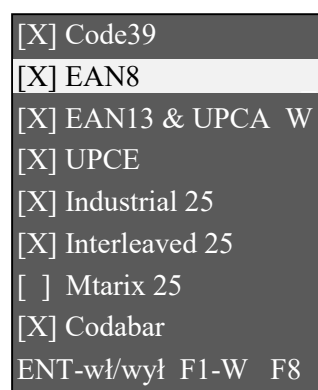


W opcji ustawienia kodów kreskowych można wyłączyć lub włączyć standardy kodów kreskowych odczytywanych przez kolektor. Włączenie lub wyłączenie danego standardu polega na ustawieniu się kursorem w linii wybranego standardu kodu i naciśnięciu klawisza Enter. Kody wybrane do używania będą zaznaczone X-em.

Domyślne ustawienie kodów obejmuje najczęściej używane standardy i powinno wystarczyć do normalnej pracy z kolektorem. Pod klawiszem **F8**- można przywrócić domyślne ustawienie kodów kreskowych.

Litera **W** wyświetlana w ostatniej kolumnie sugeruje istnienie dodatkowych ustawień dla danego kodu kreskowego. Dodatkowe ustawienia dostępne są pod klawiszem **F1**.

Np. dla kodu EAN13 & UPCA można ustawić konwersję UPCA na EAN13 co skutkuje dodawaniem zera na początku 12 znakowego kodu UPCA.

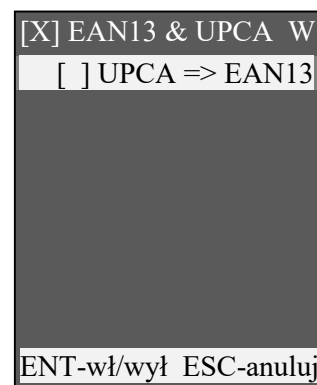

VIII.2.5. Dodatkowe ustawienia

DODATKOWE USTAW.
1.Baza 2 PCMarket []
2.Baza 2 KCFirma [X]
ENT-zmień ESC-wyjdz

Dodatkowe ustawienia dotyczą wgrania drugiej bazy do programu PC-Market i KC-Firma. Druga baza służy do wyświetlenia 2 ceny z programu PC-Market i KC-Firma. Sterownik kolektora w PC-Market i KC-Firma posiada możliwość ustawienia ceny wysyłanej do kolektora. Ceny detalicznej lub zakupu netto. Idea wyświetlania dwóch cen polega na wgraniu do kolektora dwóch takich samych baz z różnymi cenami.

Ustawienie jednej z tych opcji powodują, że po wgraniu pierwszej bazy do kolektora w opcji transmisji pojawi się dodatkowa linia do wgrania bazy z drugą ceną.

VIII.2.6. Kody z wagą/ceną/ilością

Do oznaczania towarów o zmiennej ilości stosuje się kody kreskowe EAN-13 zaczynające się od cyfry 2. Druga cyfra mówi o rodzaju kodu i łącznie z pierwszą stanowią **sygnaturę**. Oprócz sygnatury w EAN13 występuje identyfikator towaru (kod), oraz konkretna ilość, waga lub cena.



Do konfiguracji kodów EAN-13 ze zmienną ilością(wagą lub ceną) wykorzystuje się opcję **6 Kody z wag/cen/il.**

Aby była możliwość użycia podczas pracy kodów ze zmienną ilością należy ustawić w konfiguracji **1.Użycie kodów wagow[X]**.

Włączenie ww. opcji jest możliwe dopiero po ustawieniu sygnatury, kodu, wagi oraz dzielnika (punkty od 2 do 7).

Zmian w poszczególnych pozycjach dokonuje się, stając kursorem na wybranej linii, następnie wciska się Enter, wpisuje cyfr i akceptuje klawiszem Enter

W polu **Sygnatura** można wpisać jedno lub dwa dwucyfrowe liczby zaczynające się od cyfry 2 a informujące aplikację, że jeżeli po odczycie kodu kreskowego EAN-13 dwie pierwsze cyfry będą takie jak zapisane w sygnaturze, to aplikacja kolektora wyłowi na podstawie konfiguracji z odczytanych znaków kod oraz wagę(ilość/cenę) towaru i zapisze do pamięci kolektora w pliku wynikowym.

Konfiguracja kodów ze zmienną ilością polega na podaniu od którego znaku zaczyna się i kończy kod - identyfikator towaru oraz od którego do którego znaku w kodzie EAN-13 zapisana jest waga (cena/ilość). W przypadku gdy waga nie będzie liczbą całkowitą dzielnik stanowi o miejscach po przecinku.

KONF KODÓW WAG.
1.Użycie kod wagow [X]
2.Sygnatury [27-29]
3.Pozycja start kodu [01]
4.Pozycja end kodu [06]
5.Pozycja start wagi [08]
6.Pozycja end wagi [12]
7.Dzielnik [100]
ENT-zmień ESC-wyjdz

Start kodu i wagi muszą być liczbami mniejszymi niż end kodu i wagi.



Przykład:

Według powyższych ustawień z kodu kreskowego przedstawionego obok zostanie wyodrębnione:

- identyfikator towaru (kod) jako - **271245**
- jako ilość/waga - **79849**
- do pliku będzie zapisana liczba **798.49**

VIII.2.7. Zmiana hasła

Domyślnym hasłem dostępu do opcji ukrytych jest **8400**. Opcja zmiany hasła umożliwia zmianę hasła do ustawień ukrytych (F4-konfig), tak aby operator kolektora nie zmienił prawidłowych ustawień aplikacji. Hasło może mieć do 8 znaków.